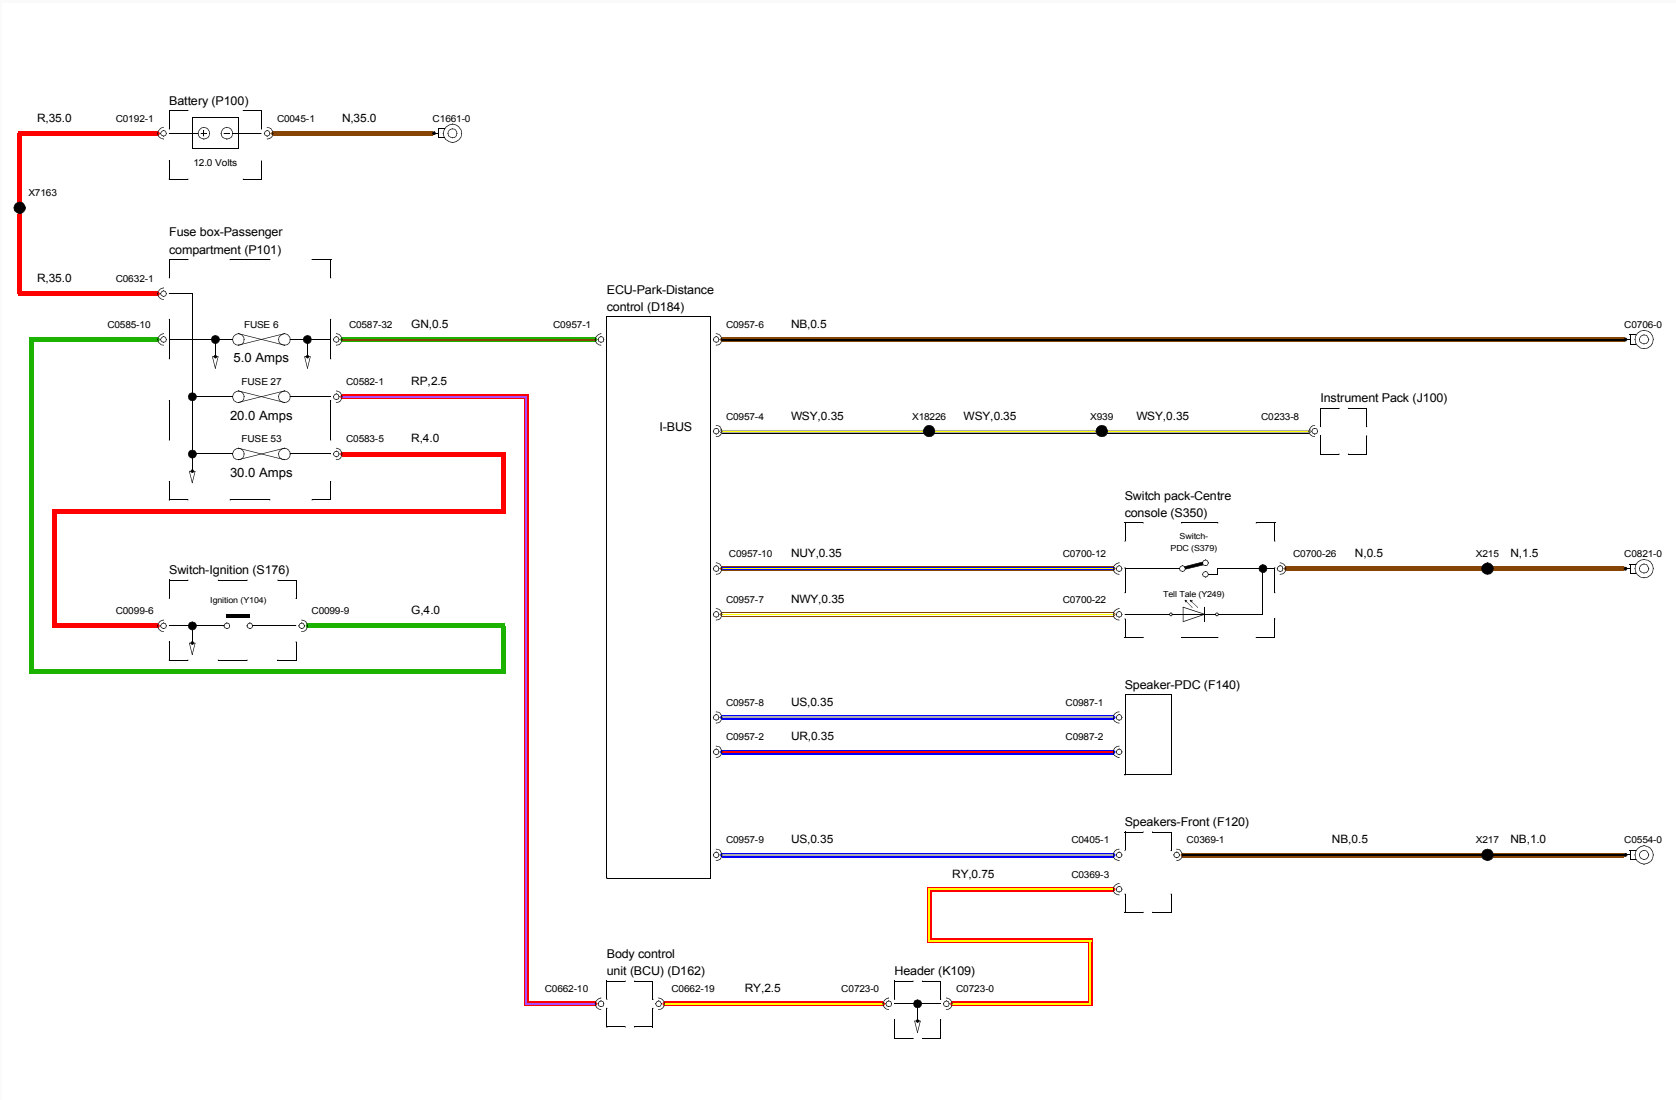
Battery (P100)
R,35.0
C0192-1
C0045-1
N,35.0
C1661-0
12.0 Volts
X7163
Fuse box-Passenger compartment (P101)
R,35.0
C0632-1
C0585-10
FUSE 6
5.0 Amps
C0587-32
GN,0.5
C0957-1
FUSE 27
20.0 Amps
C0582-1
RP,2.5
FUSE 53
30.0 Amps
C0583-5
R,4.0
Switch-Ignition (S176)
Ignition (Y104)
C0099-6
C0099-9
G,4.0
ECU-Park-Distance control (D184)
I-BUS
C0957-6
NB,0.5
C0706-0
C0957-4
WSY,0.35
X18226
WSY,0.35
X939
WSY,0.35
C0233-8
Instrument Pack (J100)
Switch pack-Centre console (S350)
Switch-PDC (S379)
C0957-10
NUY,0.35
C0700-12
C0700-26
N,0.5
X215
N,1.5
C0821-0
C0957-7
NWY,0.35
C0700-22
Tell Tale (Y249)
Speaker-PDC (F140)
C0957-8
US,0.35
C0987-1
C0957-2
UR,0.35
C0987-2
Speakers-Front (F120)
C0957-9
US,0.35
C0405-1
C0369-1
NB,0.5
X217
NB,1.0
C0554-0
RY,0.75
C0369-3
Body control unit (BCU) (D162)
C0662-10
C0662-19
RY,2.5
C0723-0
Header (K109)
C0723-0

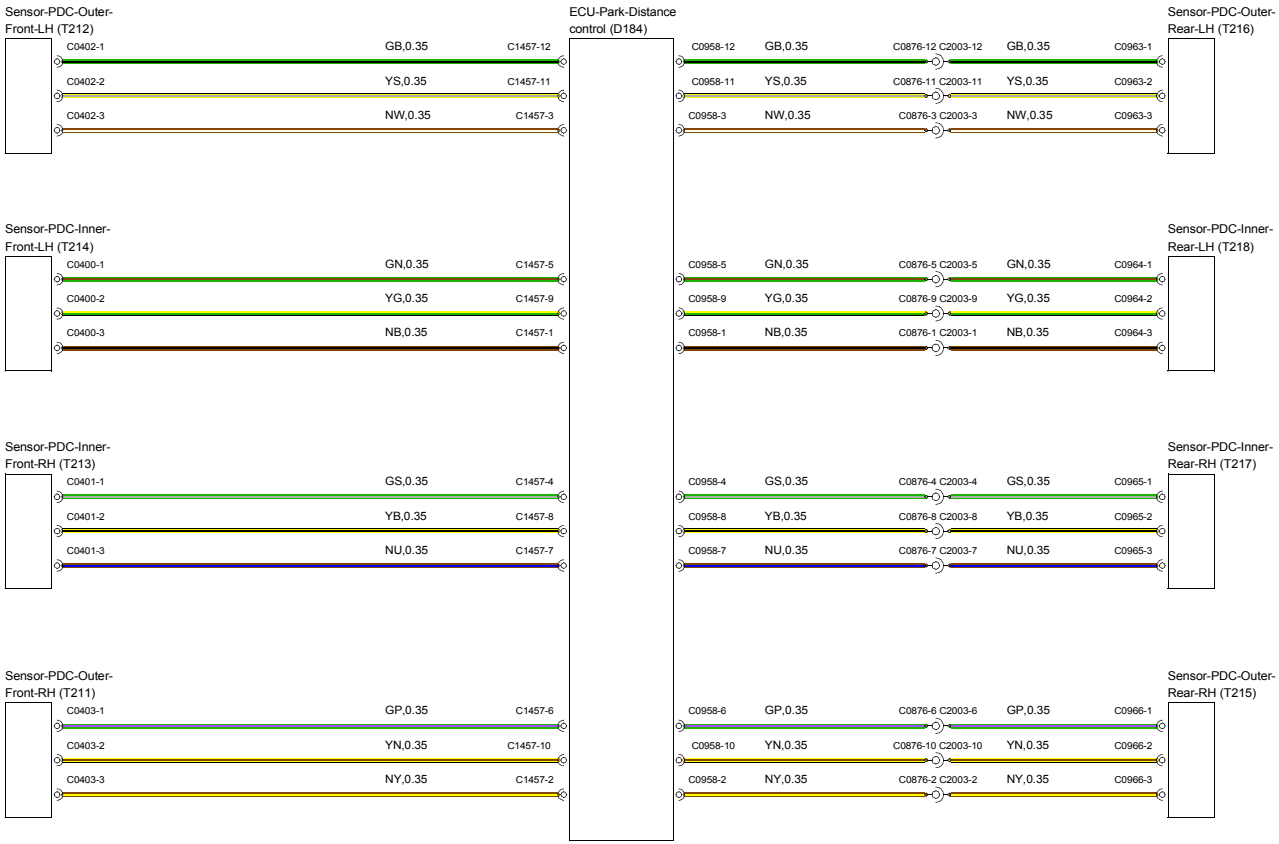
Sensor-PDC-Outer-Front-LH (T212)
C0402-1 GB,0.35 C1457-12
C0402-2 YS,0.35 C1457-11
C0402-3 NW,0.35 C1457-3
Sensor-PDC-Inner-Front-LH (T214)
C0400-1 GN,0.35 C1457-5
C0400-2 YG,0.35 C1457-9
C0400-3 NB,0.35 C1457-1
Sensor-PDC-Inner-Front-RH (T213)
C0401-1 GS,0.35 C1457-4
C0401-2 YB,0.35 C1457-8
C0401-3 NU,0.35 C1457-7
Sensor-PDC-Outer-Front-RH (T211)
C0403-1 GP,0.35 C1457-6
C0403-2 YN,0.35 C1457-10
C0403-3 NY,0.35 C1457-2
ECU-Park-Distance control (D184)
C0958-12 GB,0.35 C0876-12 C2003-12 GB,0.35 C0963-1
C0958-11 YS,0.35 C0876-11 C2003-11 YS,0.35 C0963-2
C0958-3 NW,0.35 C0876-3 C2003-3 NW,0.35 C0963-3
C0958-5 GN,0.35 C0876-5 C2003-5 GN,0.35 C0964-1
C0958-9 YG,0.35 C0876-9 C2003-9 YG,0.35 C0964-2
C0958-1 NB,0.35 C0876-1 C2003-1 NB,0.35 C0964-3
C0958-4 GS,0.35 C0876-4 C2003-4 GS,0.35 C0965-1
C0958-8 YB,0.35 C0876-8 C2003-8 YB,0.35 C0965-2
C0958-7 NU,0.35 C0876-7 C2003-7 NU,0.35 C0965-3
C0958-6 GP,0.35 C0876-6 C2003-6 GP,0.35 C0966-1
C0958-10 YN,0.35 C0876-10 C2003-10 YN,0.35 C0966-2
C0958-2 NY,0.35 C0876-2 C2003-2 NY,0.35 C0966-3
Sensor-PDC-Outer-Rear-LH (T216)
Sensor-PDC-Inner-Rear-LH (T218)
Sensor-PDC-Inner-Rear-RH (T217)
Sensor-PDC-Outer-Rear-RH (T215)